

Vartotojo instrukcija

S27E591C

Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Turinys

PRIEŠ NAUDOJANT GAMINĮ	7	Autorių teisės
	7	Šiame vadove naudojamos piktogramos
	8	Valymas
	9	Įrenginio montavimo vieta
	9	Laikymo saugos priemonės
	10	Saugos perspėjimai
	10	Simboliai
	11	Elektra ir saugumas
	12	Diegimas
	14	Veikimas
	18	Tinkama produkto naudojimo padėtis
PASIRUOŠIMAS	19	Turinio tikrinimas
	19	Sudedamųjų dalių tikrinimas
	21	Detalės
	21	Valdymo skydelis
	22	Funkcinių klavišų vadovas
	24	Galinė pusė
	25	Diegimas
	25	Stovo pritvirtinimas
	26	Stovo nuėmimas
	27	Gaminio pokrypio reguliavimas
	28	Nuo vagystės apsaugantis užraktas
	29	Sieninio laikiklio pritvirtinimas
ŠALTINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS	31	Prieš prisijungiant
	31	Ką patikrinti prieš prijungiant
	31	Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
	31	Jungimas prie AK
	34	Maitinimo prijungimas
	36	Tvarkyklės diegimas
	37	Optimalios skiriamosios gebos nustatymas

EKRANO SĄRANKA

38

38

40

40

41

41

42

42

43

43

44

45

46

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

SAMSUNG MAGIC Bright

Kaip sukongigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“

Brightness

Brightness konfigūravimas

Contrast

Contrast konfigūravimas

Sharpness

Sharpness konfigūravimas

Color

Red konfigūravimas

Green konfigūravimas

Blue konfigūravimas

Color Tone nuostatų konfigūravimas

Gamma konfigūravimas

SAMSUNG MAGIC Upscale

Kaip sukongigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale

HDMI Black Level

HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas

Eye Saver Mode

Eye Saver Mode konfigūravimas

Game Mode

Game Mode konfigūravimas

Response Time

Response Time konfigūravimas

Picture Size

Picture Size keitimas

	55	Screen Adjustment
	55	H-Position ir V-Position konfigūravimas
	56	Coarse reguliavimas
	57	Fine reguliavimas
OSD NAUDOJIMAS	58	Transparency
	58	Transparency keitimas
	59	Position
	59	H-Position ir V-Position konfigūravimas
	60	Language
	60	Language konfigūravimas
	61	Display Time
	61	Display Time konfigūravimas
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS	62	Sound
	62	Volume konfigūravimas
	63	Sound Mode konfigūravimas
	64	Select Sound konfigūravimas
	68	Eco Saving Plus
	68	Eco Saving Plus konfigūravimas
	69	Off Timer
	69	Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
	70	Turn Off After konfigūravimas
	71	PC/AV Mode
	71	PC/AV Mode konfigūravimas
	72	Source Detection
	72	Source Detection konfigūravimas
	73	Key Repeat Time
	73	Key Repeat Time konfigūravimas
	74	Power LED On
	74	Power LED On konfigūravimas

	75	Reset All
	75	Parametrų (Reset All) inicijavimas
INFORMACIJOS MENIU IR KT.	76	Information
	76	Information rodymas
	77	Brightness, Contrast ir Sharpness konfigūravimas pradžios ekrane
	78	Parametro Volume konfigūravimas pradiniame ekrane
	78	Volume
PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS	79	Easy Setting Box
	79	Programinės įrangos diegimas
	80	Programinės įrangos šalinimas
GEDIMŲ NUSTATYMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJA	81	Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
	81	Gaminio tikrinimas
	81	Skyros ir dažnio tikrinimas
	81	Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
	84	KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
SPECIFIKACIJOS	86	Bendroji informacija
	87	Energijos taupymas
	88	Standartinė signalų režimo lentelė
PRIEDAS	90	Susisiekiite su SAMSUNG WORLD WIDE
	99	Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)
	99	Tai nėra gaminio defektas
	99	Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
	99	Kita

100	Tinkamas išmetimas
100	Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
101	Terminologija

RODYKLĖ

Autorių teisės

Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

© „Samsung Electronics“, 2015

Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.

Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics Standards Association) prekių ženklai.

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
 - ▣ (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
 - ▣ (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
- Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.

Šiame vadove naudojamos piktogramos




Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.

Valymas

Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.


Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.

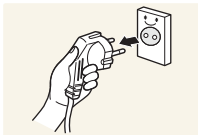

1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.



Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.

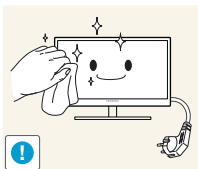


3. Nušluostykite monitoriaus ekraną švaria, minkšta ir sausa šluoste.




- Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio, tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.



- Ant monitoriaus tiesiogiai nepurškite vandens arba valymo priemonės.

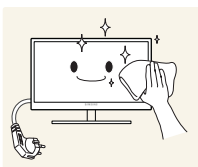

4. Norėdami nuvalyti monitoriaus korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą servetėlę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.

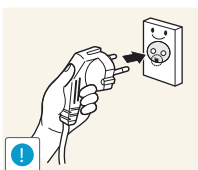


5. Nuvalę gaminį, prijunkite prie jo maitinimo laidą.
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.

Įrenginio montavimo vieta

- Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.



Išorė gali skirtis pagal produktą.

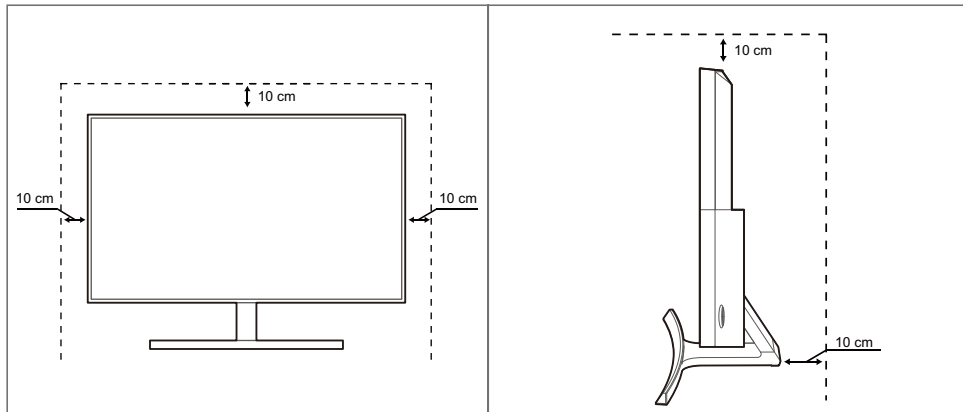

Laikymo saugos priemonės



Jei reikia išvalyti monitoriaus vidų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis). (Už suteiktą paslaugą imamas mokestis.)

Saugos perspėjimai

Dėmesio
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

	Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis prie bet kokių vidinių produkto dalių pavojinga.
	Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir technine priežiūra.

Simboliai

 Įspėjimas	Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
 Dėmesio	Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.
	Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
	Būtina laikytis šiuo ženklų pažymėtų instrukcijų.

Prieš naudojant gaminį


Elektra ir saugumas



Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.



Įspėjimas

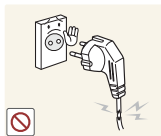

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.




Nejunkite daug gaminių į tą patį elektros lizdą.

- Antraip lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.




Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.

- Antraip gali įvykti elektros iškrova.

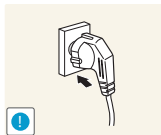


Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

- Dėl nepastovaus ryšio gali kilti gaisras.

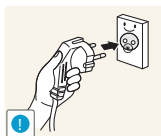

Maitinimo laido kištuką įjunkite į žemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems įrenginiams).

- Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.

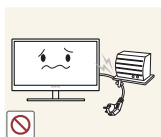

Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nenusverkite maitinimo laido sunkiu daiktu.

- Dėl pažeisto maitinimo laido galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



Pašalinkite pašalines medžiagas, pvz., dulkes, apie kištuko kontaktus ir nuvalykite elektros lizdą sausa servetėle.

- Kitaip gali kilti gaisras.


Prieš naudojant gaminį

Dėmesio




Neištraukite maitinimo laido gaminiui veikiant.

- Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.

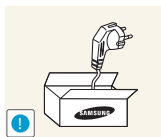

Maitinimo laidą naudokite tik „Samsung“ patvirtintiems gaminiams.


- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

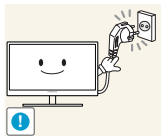

Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.

- Jei dėl gaminio iškyla problema, ištraukite maitinimo kabelį, kad būtų visiškai nutrauktas gaminio maitinimas.

Ijungimo / išjungimo mygtuku negalima visiškai nutraukti gaminio maitinimo.

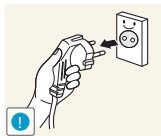

Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Diegimas

Įspėjimas



Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

- Kitaip gali kilti gaisras.



Venkite montuoti gaminį prastai vėdinamoje siauroje erdvėje, pvz., lentynoje ar sieninėje spintoje.

- Antraip gali kilti gaisras dėl pakilusios vidinės temperatūros.



Laikykite plastikinę gaminio pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikai gali uždusti.

Prieš naudojant gaminį



Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.).

- Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
- Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.



Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz., viryklės.

- Antraip gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.




Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

- Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.




Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.

⚠ Dėmesio

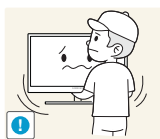

Saugokitės, kad montuojamo gaminio nenumestumėte.

- Antraip gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

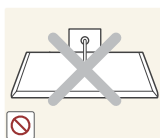

Neguldykite gaminio ekranu į apačią.


- Taip galima pažeisti ekraną.



Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.

- Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
- Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.

Prieš naudojant gaminį

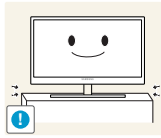

Atsargiai padėkite gaminį.

- Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.



Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.

- Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, prieš tai darydami susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).


Veikimas

⚠ Įspėjimas




Gaminiu teka aukšta įtampa. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar keisti gaminio.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
- Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).

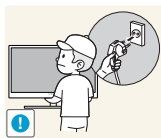


Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.

- Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko pavojus.

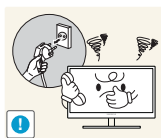


Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

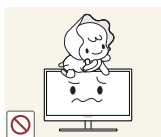

Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

- Gaminys gali nukristi ir stipriai sužeisti jūsų vaiką.

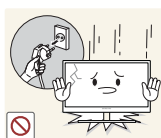

Jei gaminys nukrito arba pažeidėte jo korpusą, išjunkite jį, ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).


- Antraip galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.



Nedėkite sunkaus daikto, žaislo ar saldumynų ant gaminio viršaus.


- Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislą ar saldumynus ir stipriai sužeisti.

Prieš naudojant gaminį

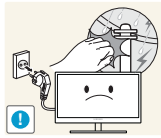


Griaudžiant ar žaibuojant išjunkite gaminį ir ištraukite maitinimo laidą.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

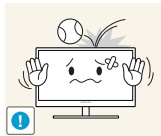

Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

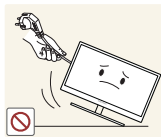


Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar elektros šoko pavojus.




Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

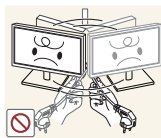

Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

- Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar elektros šoko pavojus.

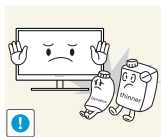

Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalo arba kitų medžiagų šalia gaminio.

- Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.




Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

- Antraip dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.



Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar degių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminio ventiliacijos angą ar prievadus.

- Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį, ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.

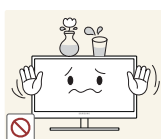


Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.

- Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį, ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (90 puslapis).
- Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.


Prieš naudojant gaminį

Dėmesio

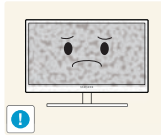

Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių pikselių.

- Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiko tarpą, įjunkite elektros energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą.

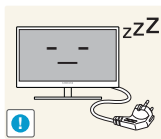


Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).

- Antraip dėl susikaupusių dulkių, perkaitimo, elektros šoko ar elektros nuotėkio gali kilti gaisras.




Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

- Antraip galite pakenkti regėjimui.

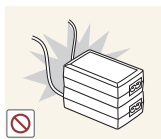

Neįjunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterių vieno šalia kito.

- Kitaip gali kilti gaisras.

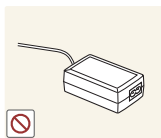

Prieš naudodami nuolatinės srovės maitinimo adapterį, ištraukite jį iš plastikinio maišelio.

- Kitaip gali kilti gaisras.




Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar kad įrenginys nesuslaptų.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
- Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.
- Plaudami grindis stenkitės nesuslāpinti nuolatinės srovės maitinimo adapterio.




Nelaikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.

- Kitaip gali kilti gaisras.

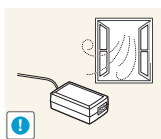

Laikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.

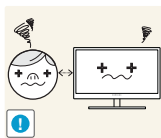

Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.

Prieš naudojant gaminį




Nelaikykite monitoriaus apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

- Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.




Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

- Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

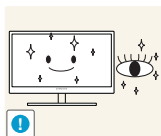


Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes.

- Taip sumažinsite akių nuovargį.

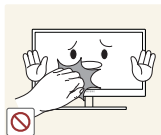

Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.

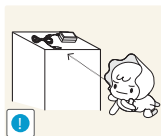


Su šiuo gaminiu naudojamus smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.

- Antraip vaikų pirštai arba rankos gali įstrigti ir jie gali susižeisti.
- Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.

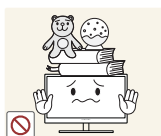

Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

- Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.

Tinkama produkto naudojimo padėtis



Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:

- Ištiesinkite nugarą.
- Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną.
Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
- Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
- Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnai žemyn nukreiptos plaštakos.
- Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
- Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.


1.1 Turinio tikrinimas

1.1.1 Sudedamųjų dalių tikrinimas



- Jei trūksta kokio nors komponento, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio pirkote gaminį.
- Tikrovėje sudedamosios dalys ir atskirai parduodamos prekės gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėlyje.


Sudedamosios dalys




Greitos sąrankos vadovas



Garantijos kortelė
(Neprieinama kai kuriose vietovėse)




Nustatymų vadovas



Vartotojo instrukcija
(parinktis)




Nuolatinės srovės adapteris
(atjungiamas)
(parinktis)

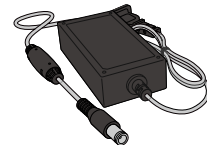


Nuolatinės srovės adapteris
(integruotas)
(parinktis)




Maitinimo laidas
(pateikiamas tik su atjungiamu
nuolatinės srovės adapteriu)

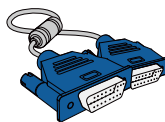

D-SUB laidas
(parinktis)




HDMI kabelis
(parinktis)




HDMI-DVI laidas
(parinktis)



DP laidas
(parinktis)



Stereokabelis
(parinktis)



Stovo pagrindas



Stovo jungtis




Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

1.2 Detalės

1.2.1 Valdymo skydelis




Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

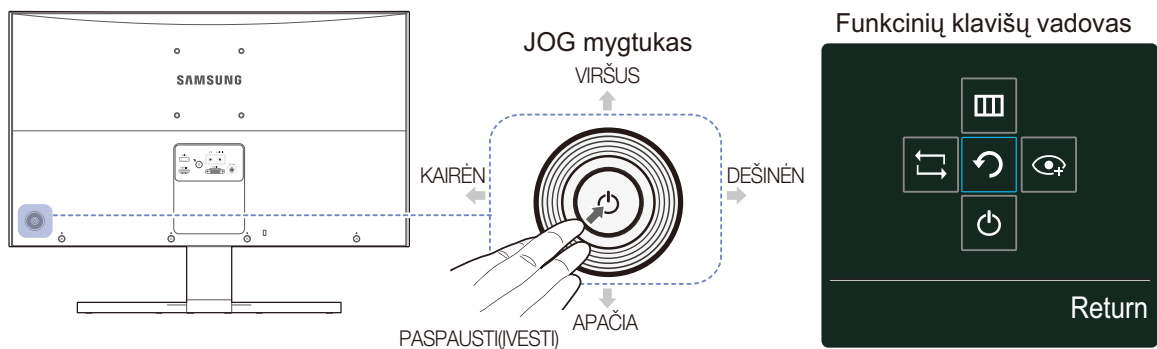

Piktogramos	Aprašymas
JOG mygtukas	Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.  Mygtukas JOG yra kairėje gaminio nugarėlės pusėje. Šiuo mygtuku galite pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę arba naudoti kaip „Enter“ (įvesti).
Funcinių klavišų vadovas	Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funcinių klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu, atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.  Funcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.

1.2.2 Funkcinių klavišų vadovas

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.

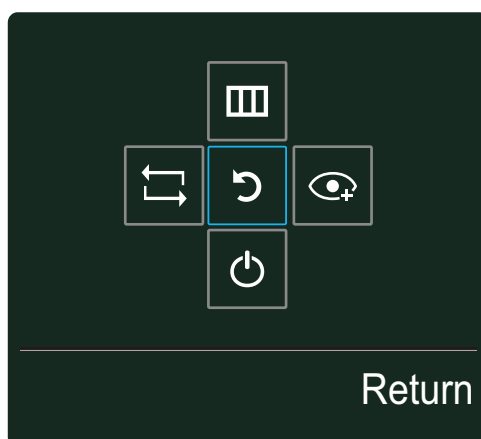

- AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą, pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.
- PASPAUSTI(IVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.

Piktogramos	Aprašymas
	Pasirinkite [], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas.
	• Pasirenkamas [], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas. Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD) funkcija. • OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti. Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką KAIRĖN ir palaikykite 10 sek. Jei OSD valdikliai yra užrakinti, Galite reguliuoti Brightness ir Contrast. Galima naudotis Eye Saver Mode. Galima naudotis System → Power LED On. Taip pat galite peržiūrėti Information.

Piktogramos	Aprašymas
	Pasirenkamas [], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas. Paspauskite, jei norite įjungti arba išjungti Eye Saver Mode. Žemiau esančiais elementais negalima naudotis, jei yra funkcija Eye Saver Mode. Picture → Game Mode, SAMSUNG MAGIC Bright, Brightness, Color System → Eco Saving Plus
	Pasirenkamas [], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.



Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis. Atitinkamas funkcijas paleiskite naudodami esamas piktogramas ir aprašymus.



Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis režimas), šaltinio ir maitinimo parametrus pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip parodyta toliau.

JOG mygtukas	Energijos taupymo / besignalis režimas
AUKŠTYN	Keisti šaltinį
Atgal	
PASPAUSTI(IVESTI), palaikyti 2 sek.	Išjungti




Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.

JOG mygtukas	Veiksmai
AUKŠTYN / ŽEMYN	- Perkeliama parinktis.
KAIRĖN	- Išeinama iš pagrindinio meniu. - Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės. - Sumažinama slankiklio reikšmė.
DEŠINĖN	- Pereinama į kitą gylį. - Padidinama slankiklio reikšmė.
IVESTI	- Pereinama į kitą gylį. - Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.

1.2.3 Galinė pusė



Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

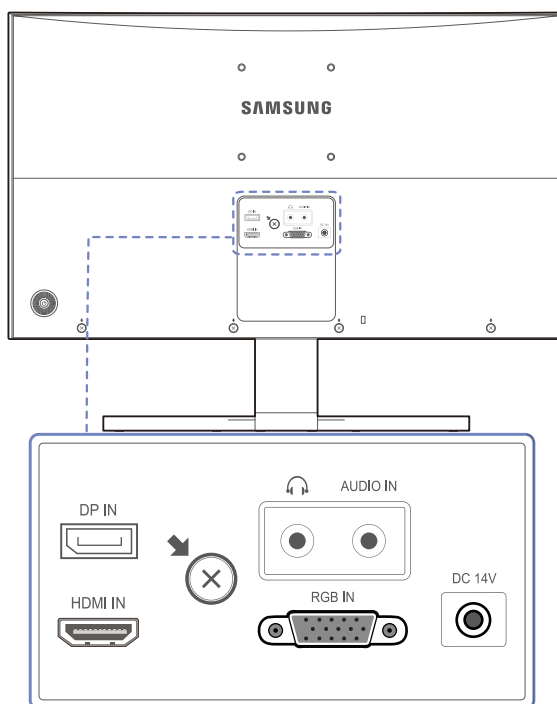

Prievadas	Apie prievadus
	Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą
	Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
	- Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių. [AUDIO IN] Prisijunkite prie garso įvesties naudodami garso signalo laidą.
	Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
	Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.


1.3 Diegimas

1.3.1 Stovo pritvirtinimas




Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.


Dėmesio! Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.

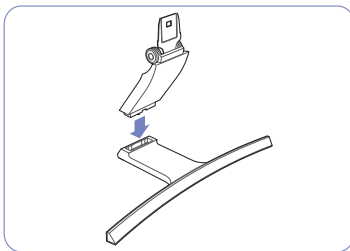


Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta paveikslėlyje.

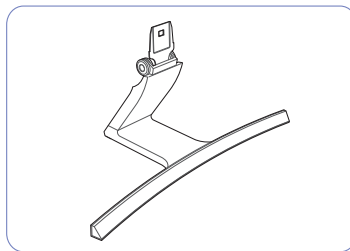

Patikrinkite, ar stovo jungiklis tvirtai prijungtas.

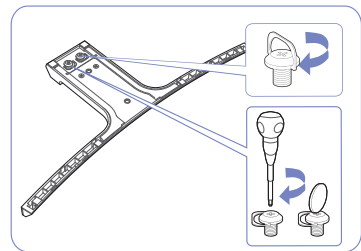


Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.

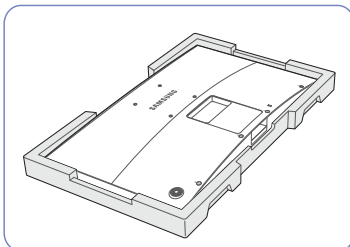


Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta paveikslėlyje.

Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.

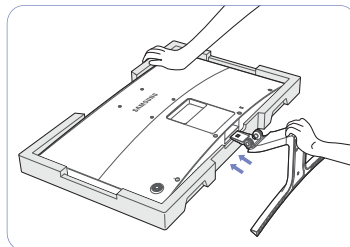

Laikykite produkto korpusą ranka, kaip parodyta paveikslėlyje.

Įkiškite stovą į gaminio korpusą rodyklės kryptimi taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

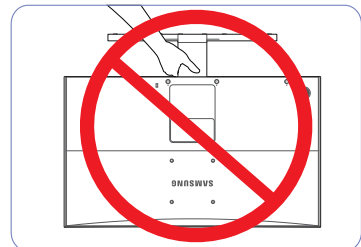

- Dėmesio


Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.

1.3.2 Stovo nuėmimas




Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštin.

Dėmesio! Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.

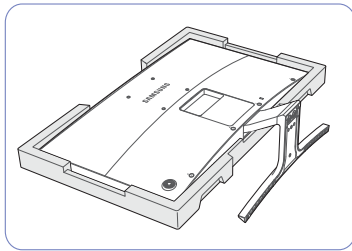


Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta paveikslėlyje.


Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.

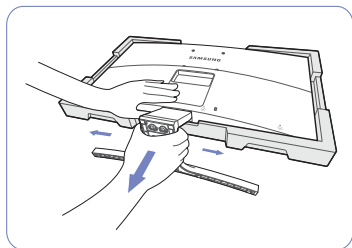

Jei nuo monitoriaus norite nuimti stovą, viena ranka būtinai prispauskite apatinę monitoriaus dalį, o kita ranka patraukite ir palenkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

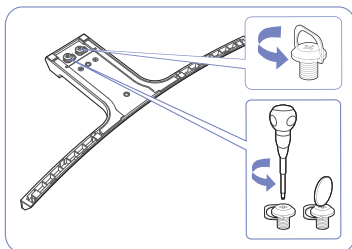

Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.

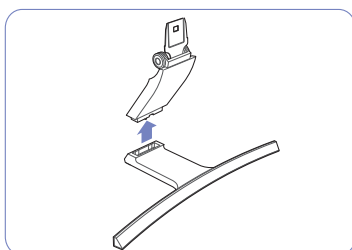


Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.

1.3.3 Gaminio pokrypio reguliavimas




Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

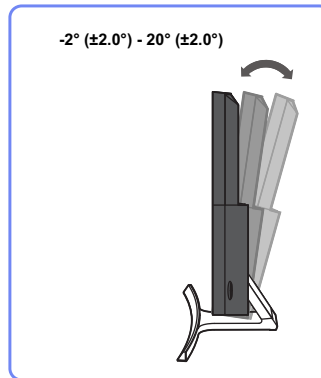

- Galite reguliuoti monitoriaus pokrypį.
- Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.

1.3.4 Nuo vagystės apsaugantis užraktas

Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose. Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto. Blokavimo įtaisas parduodamas atskirai.

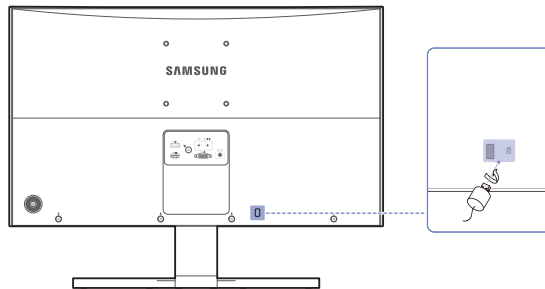

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.


- 1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo stalo.
- 2 Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
- 3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
- 4 Užfiksuokite užraktą.



- Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
- Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
- Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba internetu.

1.3.5 Sieninio laikiklio pritvirtinimas

Sieninio laikiklio komplekto pritvirtinimas

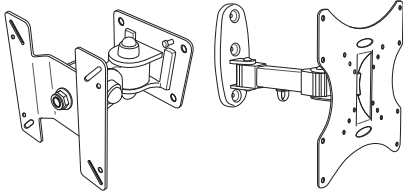

Sieninio laikiklio komplektas leidžia gaminį pakabinti ant sienos.

Įsigykite su gaminiu suderinamą montavimo prie sienos rinkinį.

Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio.

Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.

„Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)




Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos. Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.

„Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.



- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
- Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminyje gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
- Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
- Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.
- Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.

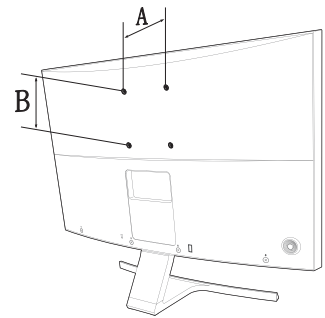

Matavimo vienetai: mm

Modelio pavadinimas	VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais	Standartinis varžtas	Kiekis
S27E591C	100 x 100	M4	4



Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminyje jungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.

2.1 Prieš prisijungiant

2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

- Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją. Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
- Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus. Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
- Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.

2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

2.2.1 Jungimas prie AK

- Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.




Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginis)



Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

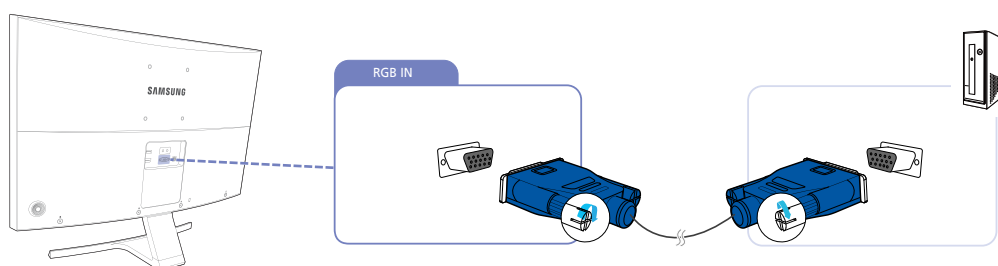


- 1 Prijunkite D-SUB laidą prie [RGB IN] prievado produkto galinėje pusėje ir RGB prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.2 Maitinimo prijungimas".)
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **Analog** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį



Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

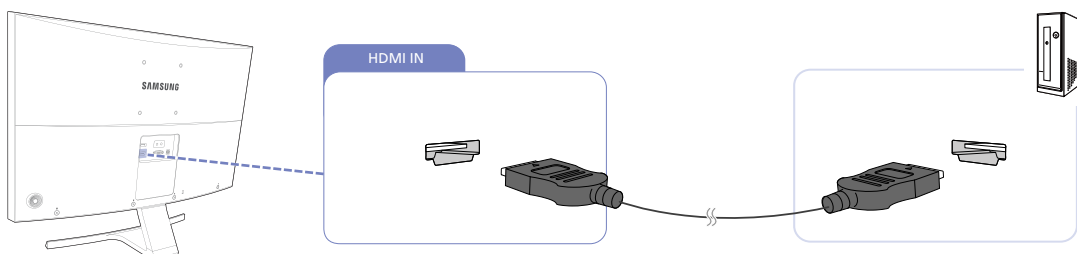

- 1 HDMI laidąjunkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į HDMI prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.2 Maitinimo prijungimas".)
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **HDMI** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.




Jungdami HDMI laidą naudokite laidą, kurį gavote su monitoriaus komponentais. Jei naudosite kitą nei „Samsung“ pridėdamą HDMI laidą, vaizdo kokybė gali būti prasta.

Prijungimas HDMI-DVI laidu



Maitinimo laidąjunkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

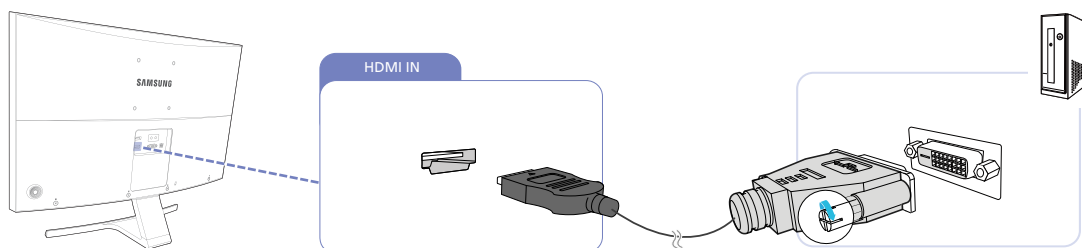


- 1 HDMI-DVI laidąjunkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.2 Maitinimo prijungimas".)
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **HDMI** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

Prijungimas naudojant DP laidą



- Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
- Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 1,5 m ilgio DP laidą. Jei naudosite ilgesnį nei 1,5 m ilgio laidą, vaizdo kokybė gali pablogėti.

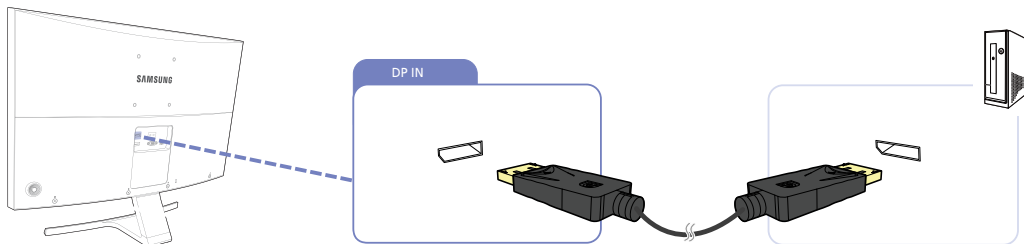


- 1 DP laidą junkite į [DP IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DP prievadą kompiuteryje.
- 2 Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.2 Maitinimo prijungimas".)
- 3 Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į **DisplayPort** spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN.

Prisijungimas prie ausinių ar garsiakalbių



- Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.

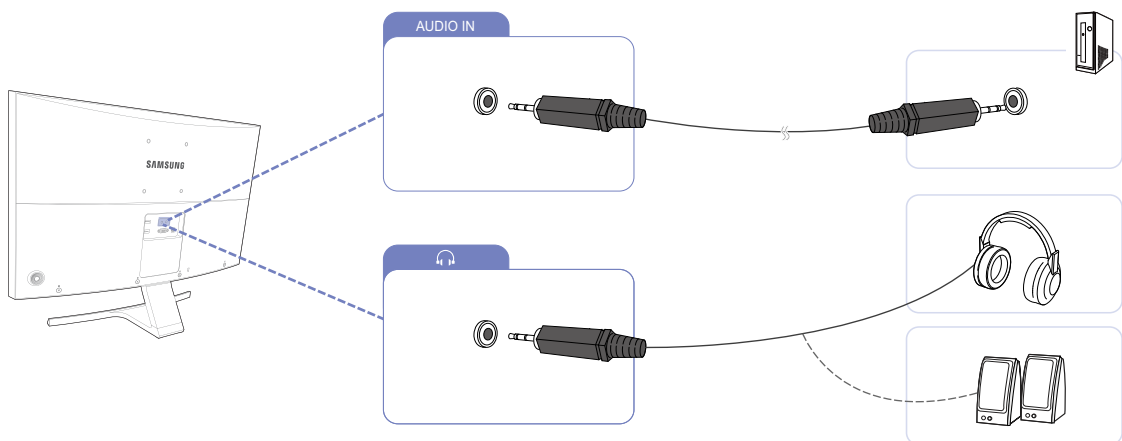

- 1 Prijunkite garso išvesties įrenginį, pvz., ausines, prie gaminio [🔊] prievado.


2.2.2 Maitinimo prijungimas



- Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
- Išorė gali skirtis pagal produktą.

Maitinimo prijungimas naudojant integruotą nuolatinės srovės adapterį


- Prijunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterį prie [DC 14V] prievado gaminio nugarėlėje ir įjunkite į maitinimo lizdą.

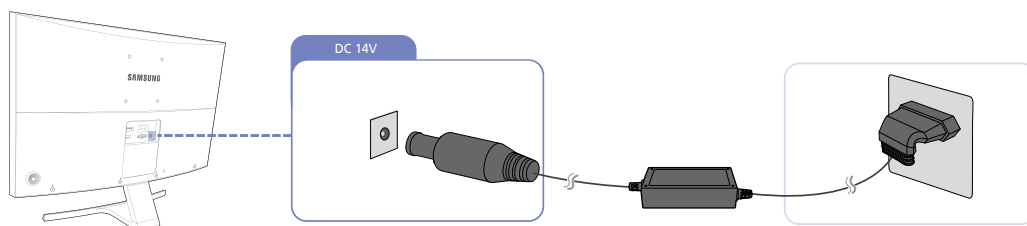

Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.

Maitinimo prijungimas naudojant atjungiamą nuolatinės srovės adapterį





- Prijunkite maitinimo kabelį prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
Tada nuolatinės srovės adapterį prijunkite prie [DC 14V] prievado gaminio nugarėlėje.
Maitinimo laidą prijunkite prie maitinimo lizdo.

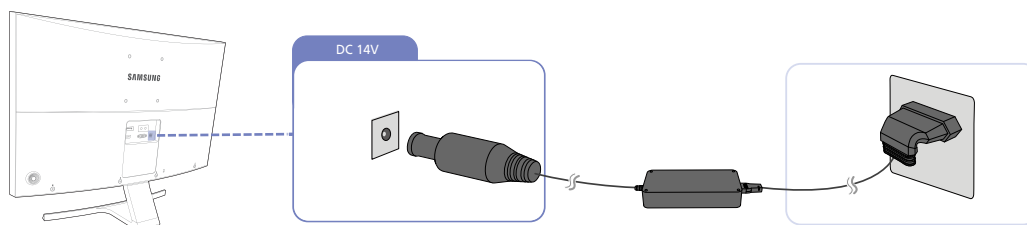

Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.

Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“

Valdymo skydas → Garsas → Garsiakalbiai → Garsiakalbių nustatymas

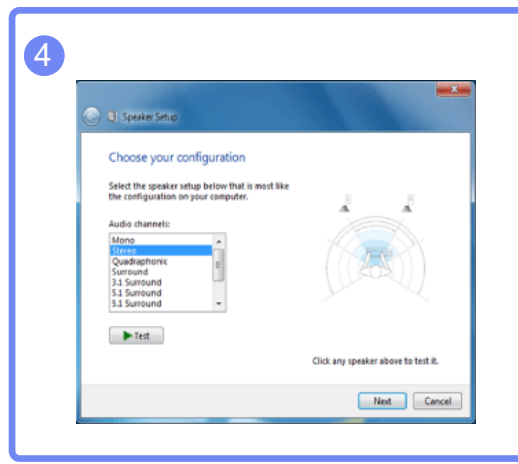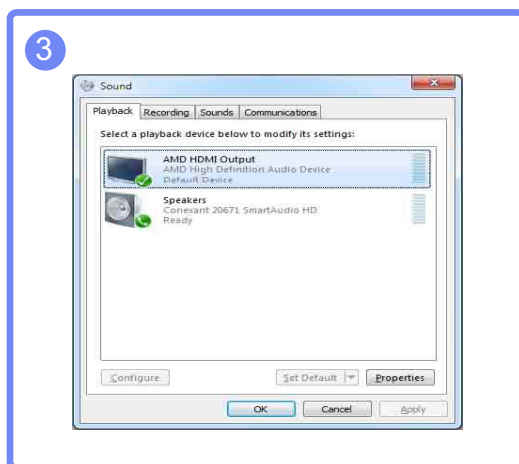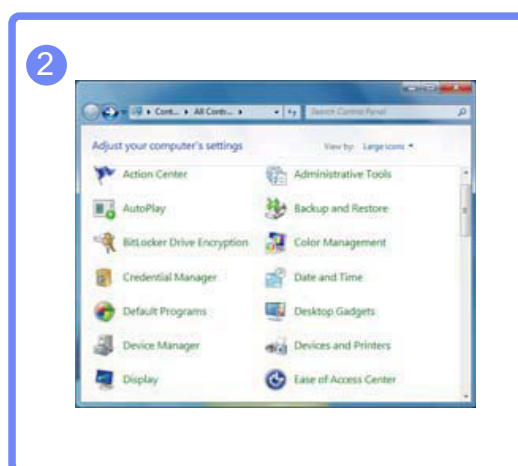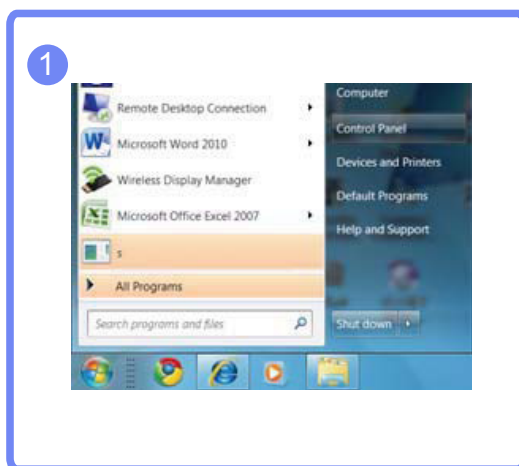


- 1 Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.
(Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
- 2 Jei monitorius prijungtas **HDMI** laidu, **PC/AV Mode** nustatykite į **PC** arba **AV**.
(Žr. "5.4 PC/AV Mode")

2.2.3 Tvarkyklės diegimas



- Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.
- Diegimo tvarkyklė pateikiama kompaktiniame diske, kuris pristatomas kartu su gaminiu.
- Jei pateiktas failas yra su defektais, apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje (<http://www.samsung.com/>) ir atsisiųskite failą.

- 1 Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į CD-ROM diskasukį.
- 2 Spustelėkite "Windows Driver".
- 3 Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
- 4 Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.

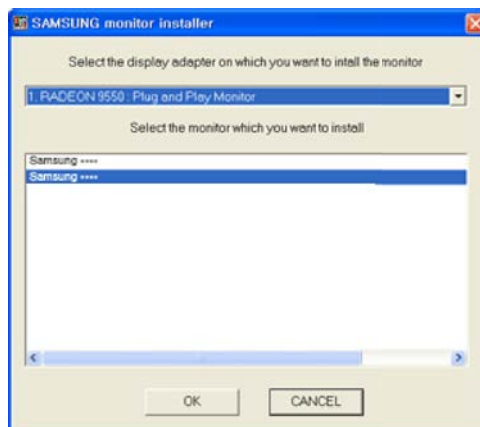


- 5 Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis. Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.

2.2.4 Optimalios skiriamosios gebos nustatymas

Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos parametą.

Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.

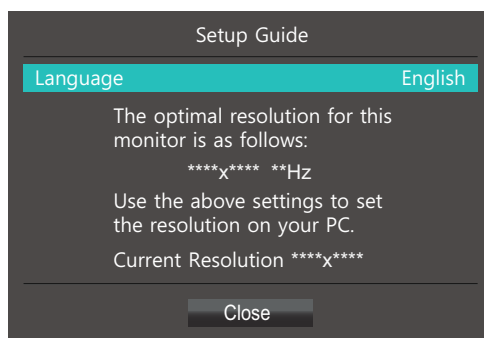

- 1 Jei norite peržiūrėti kalbos nustatymų meniu, paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Jei norite paslėpti pranešimą, JOG mygtuku pereikite prie **Close**. Tada paspauskite JOG mygtuką.



- Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą, net jei gaminį išjungiame ir dar kartą įjungiame.
- Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio **valdymo skyde**.

Ekranų sąranka

Sukonfigūruokite tokius ekranų parametrus kaip šviesumas.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

3.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.




- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eco Saving Plus**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.


3.1.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [□□□]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **SAMSUNG MAGIC Bright**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekranų rodinys:

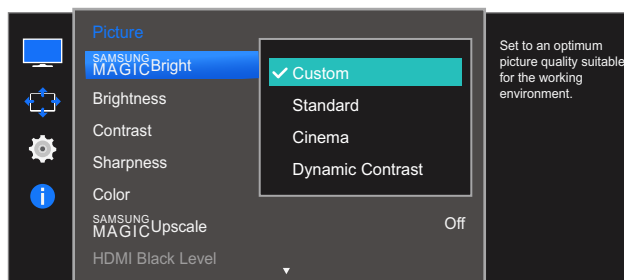

- **Custom**: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.
- **Standard**: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.
- **Cinema**: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
- **Dynamic Contrast**: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas subalansuotas šviesumas.

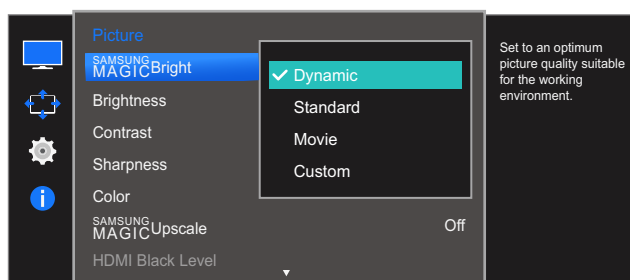

Kai išorinė įvestis sujungta HDMI arba DP kabeliu, o **PC/AV Mode** nustatytas ties **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** yra su keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** ir **Custom**), kurie yra iš anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti **Dynamic**, **Standard**, **Movie** arba **Custom**. Galite pasirinkti **Custom**, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

- **Dynamic**: Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei **Standard** režimu.
- **Standard**: Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas ryškus vaizdas.
- **Movie**: Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių.
- **Custom**: Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus.

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.2 Brightness

Nustatykite bendrą vaizdo skaitį (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.




- Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eco Saving Plus**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.2.1 Brightness konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [□□□]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Brightness**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

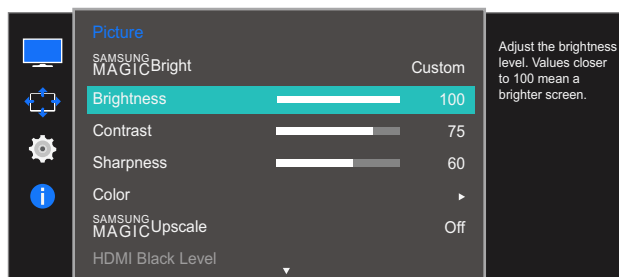

- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Brightness**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.3 Contrast

Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškintas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.




- Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.3.1 Contrast konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Contrast**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

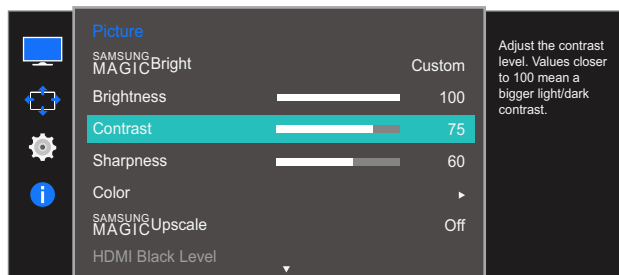

- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Contrast**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.4 Sharpness

Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)

Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.




- Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.
- Šiuo meniu negalima naudotis, kai **SAMSUNG MAGICUpscale** nustatytas kaip **Mode1** arba **Mode2**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.4.1 Sharpness konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [□□□]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sharpness**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

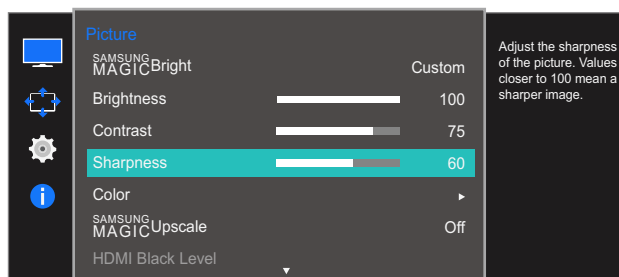

- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Sharpness**.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.5 Color

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu. Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode** arba **Eye Saver Mode**.



Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.


3.5.1 Red konfigūravimas

Sureguliuojama vaizde rodomos raudonos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)

Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Red**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

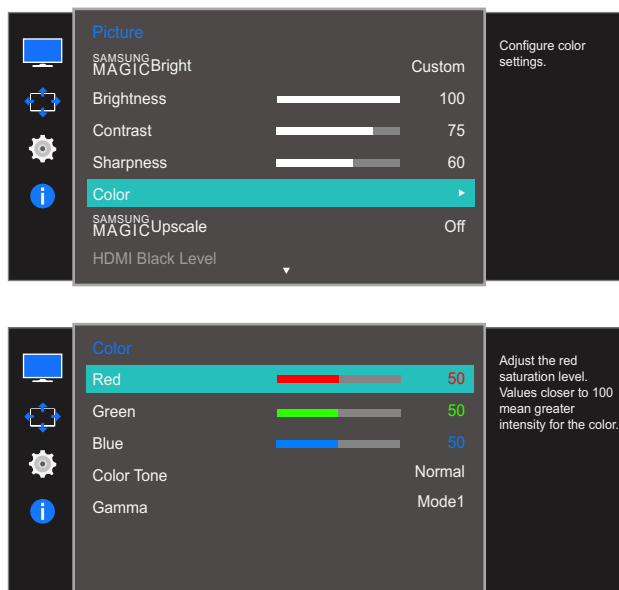

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Red**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


3.5.2 Green konfigūravimas

Sureguliuojama vaizde rodomos žalios spalvos vertė. (intervalas: 0~100)

Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Green**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

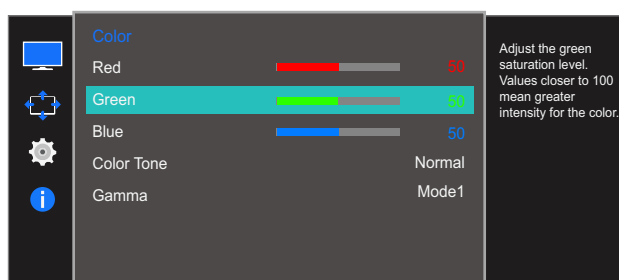


- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Green**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.5.3 Blue konfigūravimas

Sureguliuojama vaizde rodomos mėlynos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)

Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Blue**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

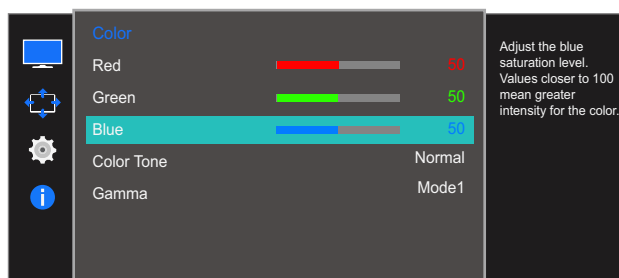


- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Blue**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.5.4 Color Tone nuostatų konfigūravimas

Nustatykite bendrą vaizdo spalvų toną.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color Tone**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

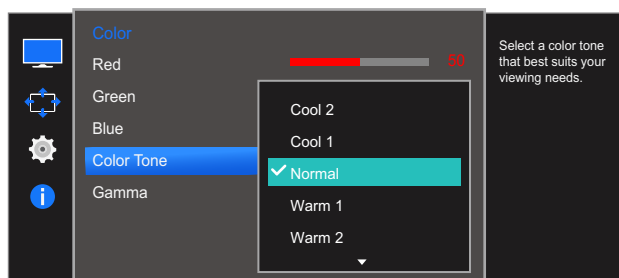

- **Cool 2**: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu **Normal** režimu.
- **Normal**: Rodomas standartinis spalvos tonas.
- **Warm 1**: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu **Normal** režimu.
- **Warm 2**: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu **Warm 1**.
- **Custom**: Pritaikomas spalvos tonas.



Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI, DP jungtį, o režimas **PC/AV Mode** yra nustatytas ties **AV**, galima pasirinkti keturias parinkties **Color Tone** spalvos temperatūros nuostatas (**Cool**, **Normal**, **Warm** ir **Custom**).


- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.5.5 Gamma konfigūravimas

Nustatykite vaizdo skaitį vidutiniame intervale (gama).

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Color**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Gamma**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

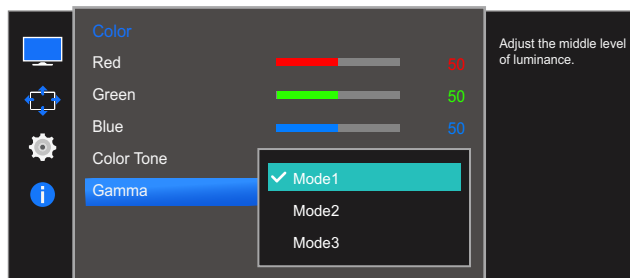

- **Mode1**
 - **Mode2**
 - **Mode3**
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


SAMSUNG MAGIC Upscale funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.



- Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGIC Bright** veikia **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite []. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **SAMSUNG MAGIC Upscale**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

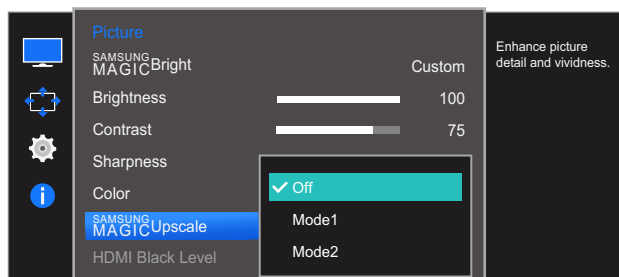

Palyginti su **Mode1**, **Mode2** veikia efektyviau.

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.7 HDMI Black Level

Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas, „juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant **HDMI Black Level** funkciją. Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį **HDMI Black Level**



- Ši funkcija prieinama tik **HDMI** režime.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.7.1 HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **HDMI Black Level**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:



- **Normal**: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.
 - **Low**: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.



- Su kai kuriais šaltinio įrenginiais **HDMI Black Level** funkcija gali būti nesuderinama.

3.8 Eye Saver Mode

Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.

„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai **Eye Saver Mode** nustatyta kaip **On**, maždaug per valandą 400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekama optimali vaizdo kokybė, kuri leidžia išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius nustatymus ir atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal „TÜV Rheinland“ atliekamą testavimą.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.8.1 Eye Saver Mode konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Eye Saver Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

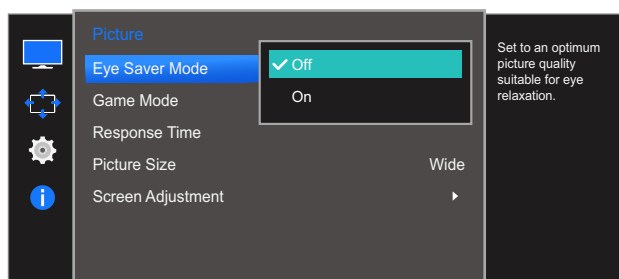

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.9 Game Mode

Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui. Naudokite šią funkciją žaisdami kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip „PlayStation™“ arba „Xbox™“.




- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.9.1 Game Mode konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [■]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Game Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

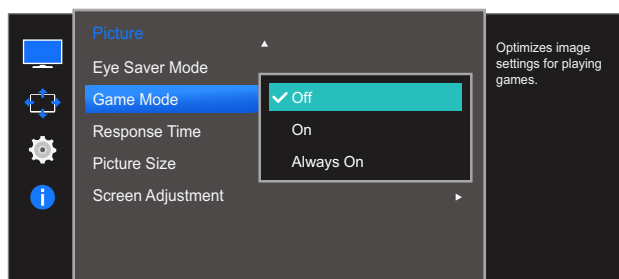

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.



- **Game Mode** išjungiamas (**Off**), kai monitorius įjungiamas, suaktyvinamas energijos taupymo režimas arba pakeičiamas įvesties šaltinis.
- Jei norite, kad **Game Mode** visada būtų įjungtas, pasirinkite **Always On**.

3.10 Response Time


Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.



- Kai nežiūrite filmo, **Response Time** geriausia nustatyti į **Standard** arba **Faster**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.10.1 Response Time konfigūravimas

- Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [000]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Response Time**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

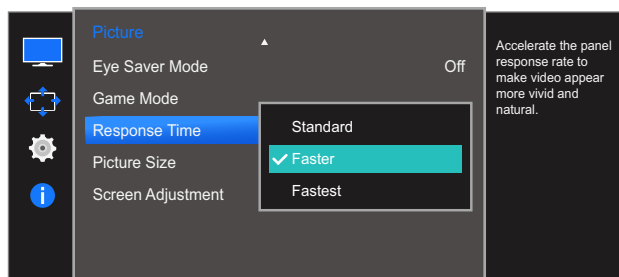

- Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.11 Picture Size

Pakeiskite vaizdo dydį.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

3.11.1 Picture Size keitimas


- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture Size**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

PC režimu

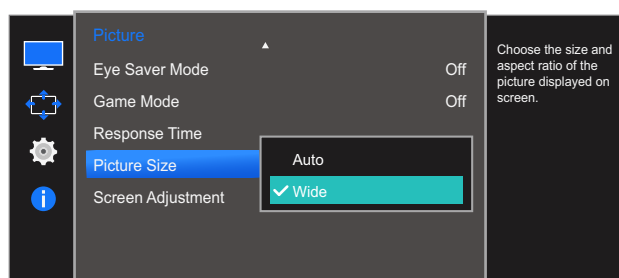

- **Auto**: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
- **Wide**: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.

AV režimu

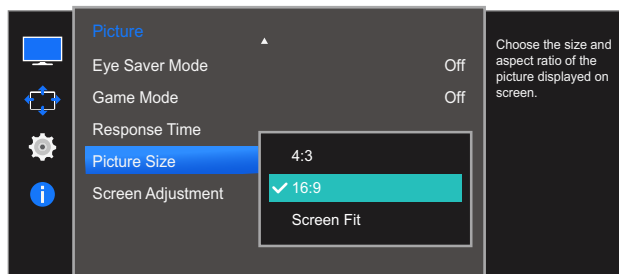

- **4:3**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato laidoms.
- **16:9**: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
- **Screen Fit**: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.



- Ekranų dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
- Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
 - Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI laidą.
 - Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DP laidą.
 - Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai).
 - Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI, DP ir **PC/AV Mode**, nustatyta **AV**.

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.12 Screen Adjustment

3.12.1 H-Position ir V-Position konfigūravimas

H-Position: Ekranų rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.



V-Position: Ekranų rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.



- Galimas tik **Analog** režimu.
- Šiuo meniu galima naudotis, tik kai **Image Size AV** režimu yra nustatytas kaip **Screen Fit**. Kai 480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas **AV** režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite **Screen Fit** ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [□□□]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Screen Adjustment**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **H-Position** arba **V-Position**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekranų rodinys:

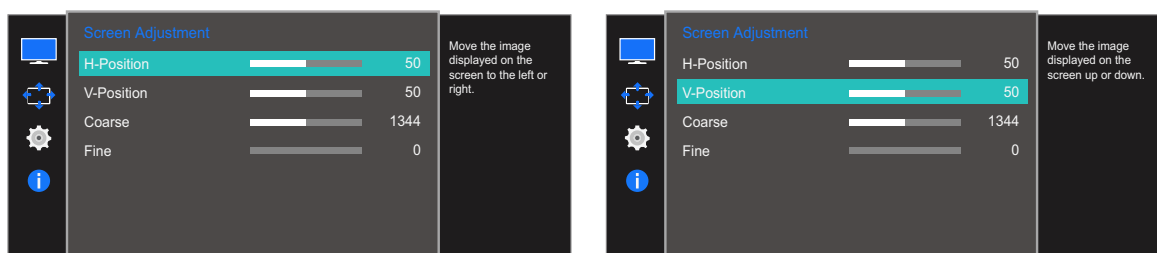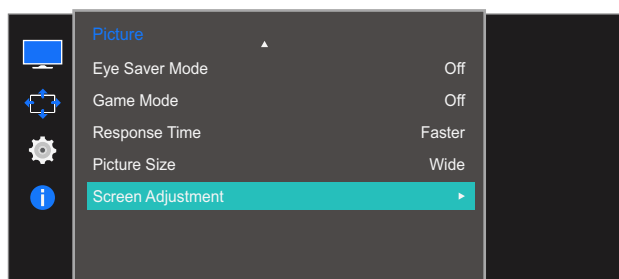

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **H-Position** arba **V-Position** ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

3.12.2 Coarse reguliavimas


Nustatomas ekrano dažnis.



- Galimas tik **Analog** režimu.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Screen Adjustment**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Coarse**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

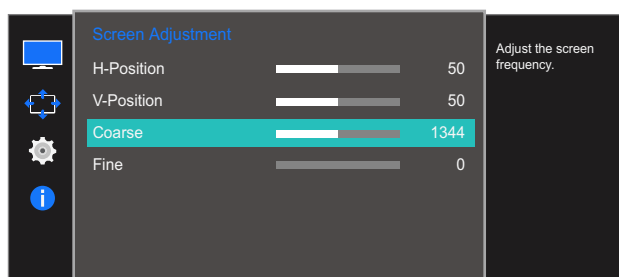

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Coarse**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


3.12.3 Fine reguliavimas

Tikslus ekrano reguliavimas, norint gauti ryškų vaizdą.



- Galimas tik **Analog** režimu.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Picture**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Screen Adjustment**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Fine**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

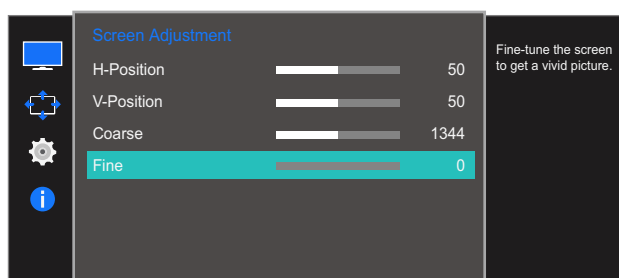

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Fine**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.


4.1 Transparency

Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.

4.1.1 Transparency keitimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Transparency**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

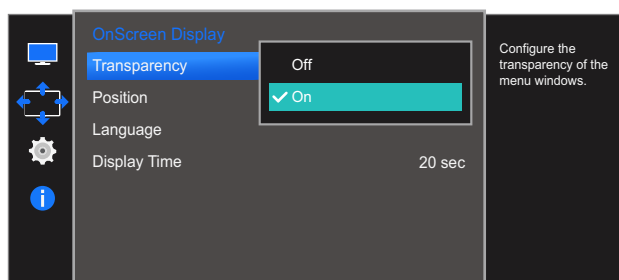

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

4.2 Position



H-Position: Meniu padėtis perkeliama į kairę arba dešinę.

V-Position: Meniu padėtis perkeliama aukštyn arba žemyn.

4.2.1 H-Position ir V-Position konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [000]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Position**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **H-Position** arba **V-Position**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

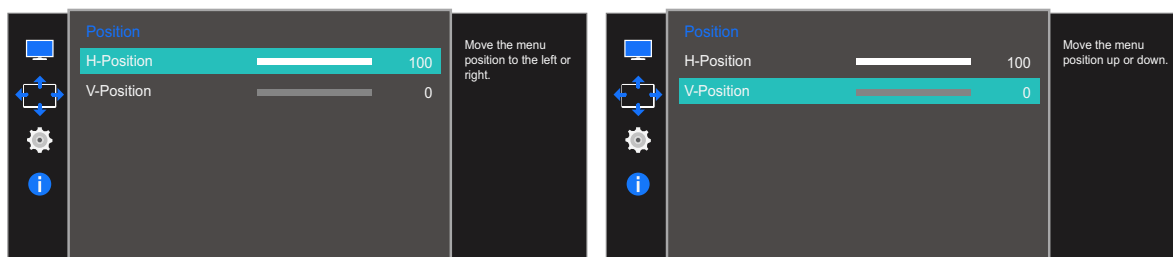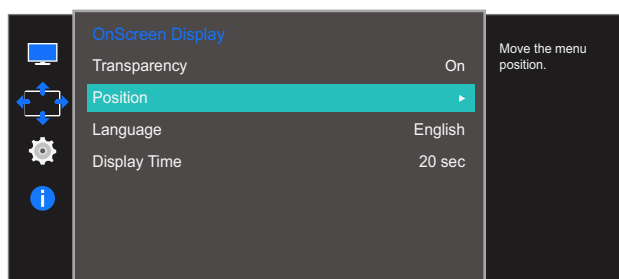

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **H-Position** arba **V-Position** ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

4.3 Language

Nustatykite meniu kalbą.




- Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.
- Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.

4.3.1 Language konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [000]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Language**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

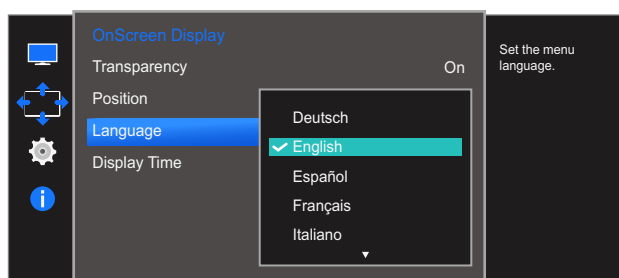

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

4.4 Display Time


Ekrano roдиниų (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą laiko tarpą.

Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys pradingtų, nustatyti.

4.4.1 Display Time konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [■]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **OnScreen Display**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Display Time**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

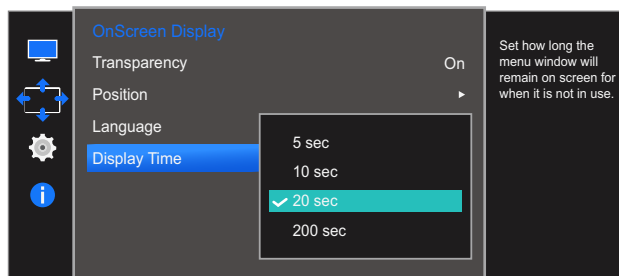

- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.



5.1 Sound

Pasirinkite aplinkai, kurioje bus naudojamas gaminys, tinkamą **Sound** režimą.

5.1.1 Volume konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Volume**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

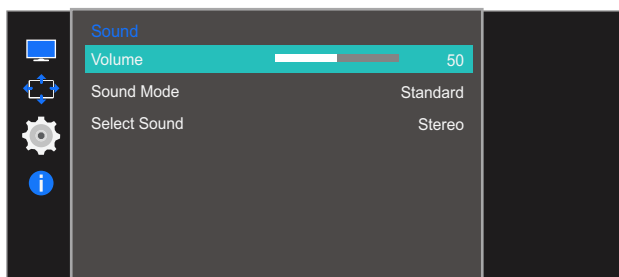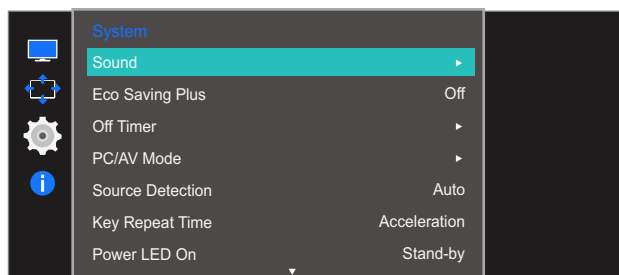


- 5 JOG mygtuką spauskite į KAIRĘ / DEŠINĘ ir sureguliuokite **Volume**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.1.2 Sound Mode konfigūravimas

Šiuo meniu negalima naudotis, kai prie monitoriaus prijungiamos ausinės.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

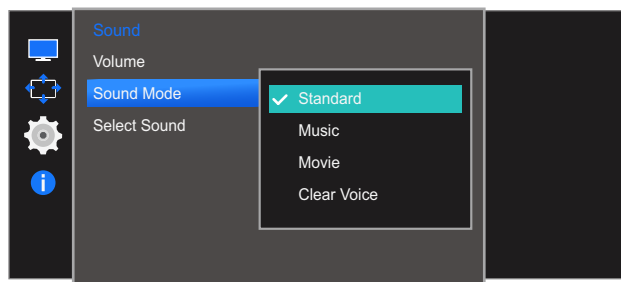


- **Standard**: parenkamas įprastinis garso režimas.
 - **Music**: išryškinami ne balsai, o muzika.
 - **Movie**: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
 - **Clear Voice**: išryškinami ne kiti garsai, o balsai.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.1.3 Select Sound konfigūravimas

Šiuo meniu negalima naudotis, kai prie monitoriaus prijungiamos ausinės.

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Select Sound**, tada paspauskite JOG mygtuką.



Pasirodys šis ekrano rodinys:

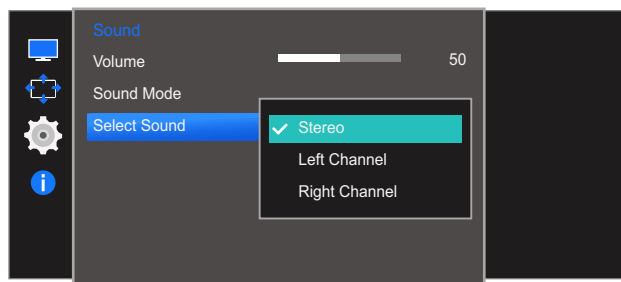

- **Stereo**: įjungiamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsas.
 - **Left Channel**: nustatykite, kad per kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius būtų leidžiamas tik kairysis garso šaltinio kanalas.
 - **Right Channel**: nustatykite, kad per kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius būtų leidžiamas tik dešinysis garso šaltinio kanalas.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Jei naudojamas vienas monitorius



- 1 Eikite į garso režimo pasirinkimo meniu ir pasirinkite **Stereo**.

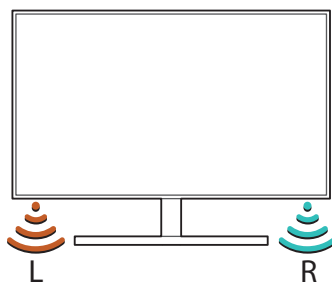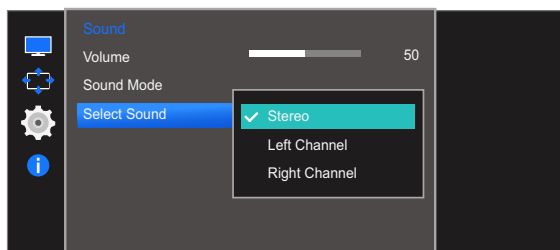

Jeigu naudojami du monitoriai

- 1 Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
- 2 Kai monitorius prijungiamas prie kompiuterio per **HDMI**, **PC/AV Mode** nustatykite kaip **DVI PC**. (Žr. "5.4 PC/AV Mode")
- 3 Ausinių jungties skirstytuvą prijunkite prie kompiuterio prievado [AUDIO OUT], tada naudodami stereogarso laidą ausinių jungties skirstytuvą prijunkite prie monitoriaus prievado [AUDIO IN].
- 4 Eikite į garso režimo pasirinkimo meniu.



Monitoriui, kuris yra kairėje, parinkite **Left Channel**. Monitoriui, kuris yra dešinėje, parinkite **Right Channel**.

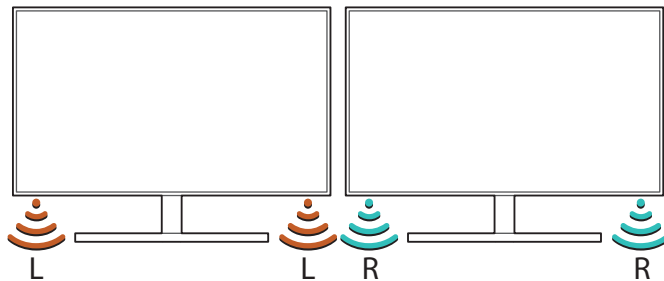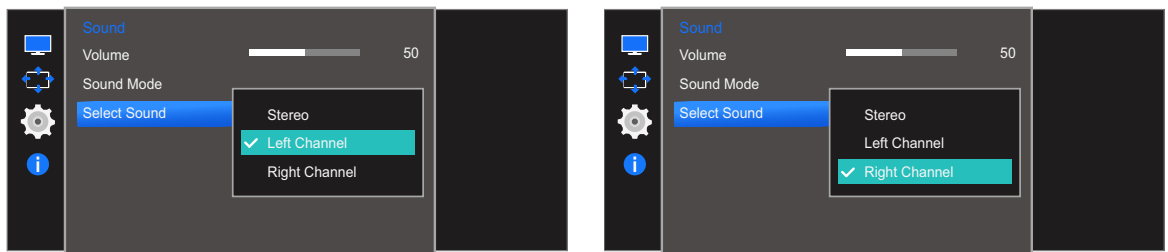

Jei naudojami trys ar daugiau monitorių

1 Eikite į garso režimo pasirinkimo meniu.

Monitoriui, kuris yra kairėje, parinkite **Left Channel**. Monitoriui, kuris yra per vidurį, parinkite **Stereo**. Monitoriui, kuris yra dešinėje, parinkite **Right Channel**.

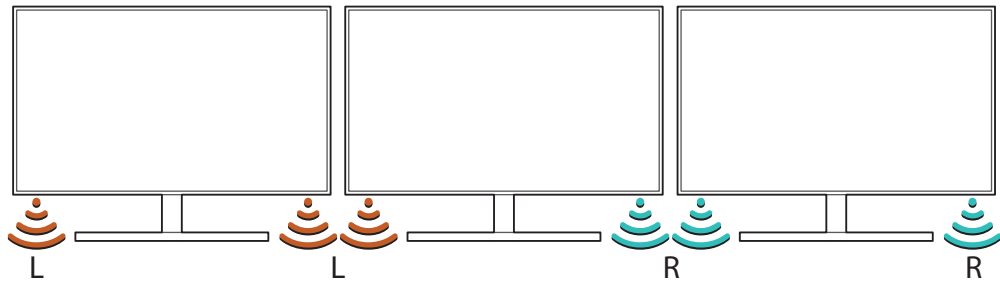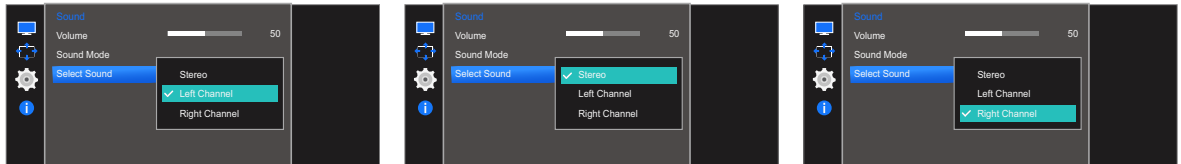

Jei norite naudoti kelis monitorius, prijunkite juos prie kompiuterio naudodami HDMI arba D-sub laidus. ("2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")

5.2 Eco Saving Plus

Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija **Eco Saving Plus** sumažina energijos vartojimą.




- Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.2.1 Eco Saving Plus konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [⏻]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Eco Saving Plus**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

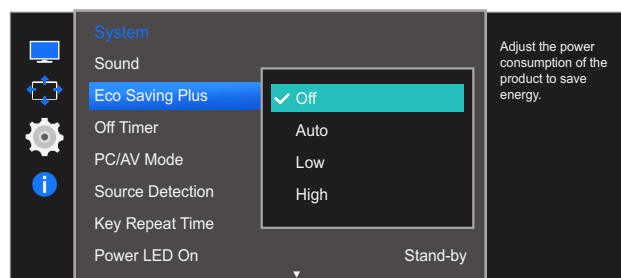

- **Off**: Išjunkite funkciją **Eco Saving Plus**.
 - **Auto**: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos maždaug 10 %.
(kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
 - **Low**: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 25%.
 - **High**: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 50 %.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.3 Off Timer

Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [⏏]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Off Timer**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Off Timer**, tada paspauskite JOG mygtuką.


Pasirodys šis ekrano rodinys:

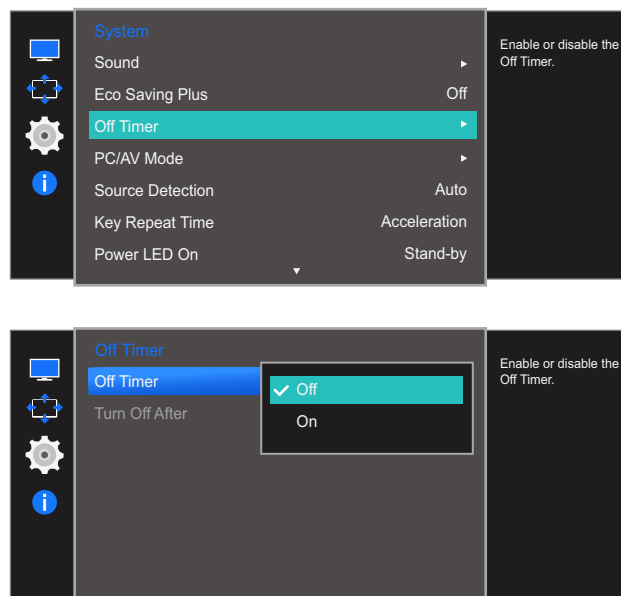

- **Off:** Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.
 - **On:** Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.3.2 Turn Off After konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Off Timer**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Turn Off After**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

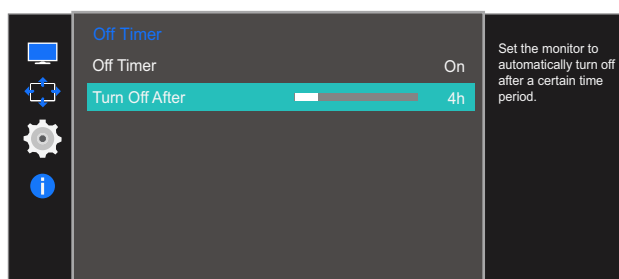

- 5 Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite **Turn Off After**.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.



- Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs.
- Šia parinktimi galima naudotis tik tada, kai funkcija **Off Timer** nustatyta į padėtį **On**.
- Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose **Off Timer** yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite, kad laikmatis būtų įjungtas, eikite **MENU** → **System** ir nustatykite **Off Timer** kaip **Off**.

5.4 PC/AV Mode




Nustatykite **PC/AV Mode** į **AV**. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.



- Ši funkcija nepalaiko **Analog** režimo.
- Tiekama tik plačiaekranams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.
- Jei monitorius (kai nustatytas į HDMI arba DisplayPort) yra energijos taupymo režime arba rodo pranešimą **Check Signal Cable**, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite mygtuką MENU. Galite pasirinkti **PC** arba **AV**.
- Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.4.1 PC/AV Mode konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [□□□]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **PC/AV Mode**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **HDMI** arba **Display Port**, tada paspauskite JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:

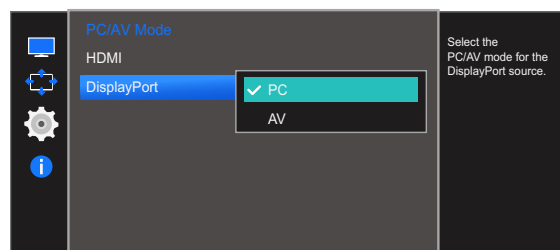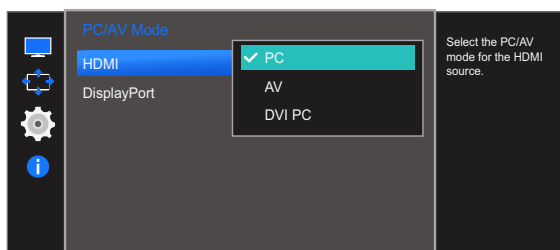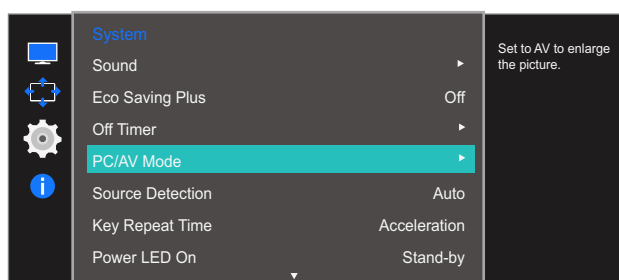

- 5 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 6 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.5 Source Detection

Ijungiamas **Source Detection**.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.5.1 Source Detection konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Source Detection**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

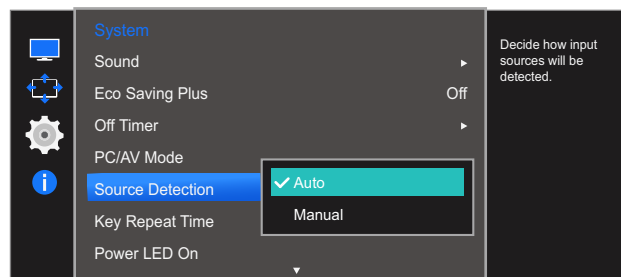

- **Auto**: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.
 - **Manual**: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.6 Key Repeat Time

Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.6.1 Key Repeat Time konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinų klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Key Repeat Time**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

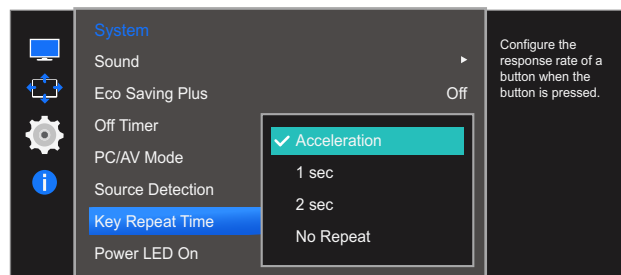

- Galima pasirinkti **Acceleration**, **1 sec** arba **2 sec**. Jei pasirenkama **No Repeat**, komanda atsako tik paspaudus mygtuką.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.


5.7 Power LED On

Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.

5.7.1 Power LED On konfigūravimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [||||]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Power LED On**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

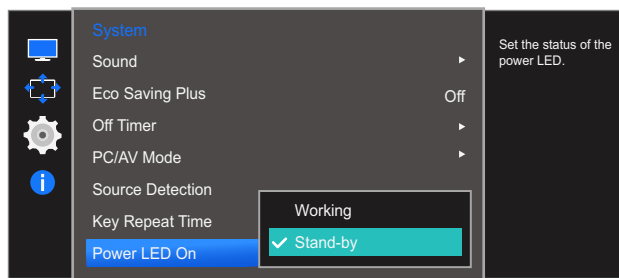

- **Working:** LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.
 - **Stand-by:** LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
- 4 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
 - 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

5.8 Reset All

Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.




Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

5.8.1 Parametrų (Reset All) inicijavimas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **System**, tada paspauskite JOG mygtuką.
- 3 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Reset All**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

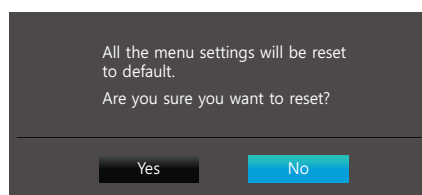

- 4 Spausdami JOG mygtuką KAIREN / DEŠINEN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
- 5 Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.


6.1 Information

Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.

6.1.1 Information rodymas

- 1 Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [III]. Tada paspauskite JOG mygtuką.
- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Information**, tada paspauskite JOG mygtuką.

Pasirodys šis ekrano rodinys:

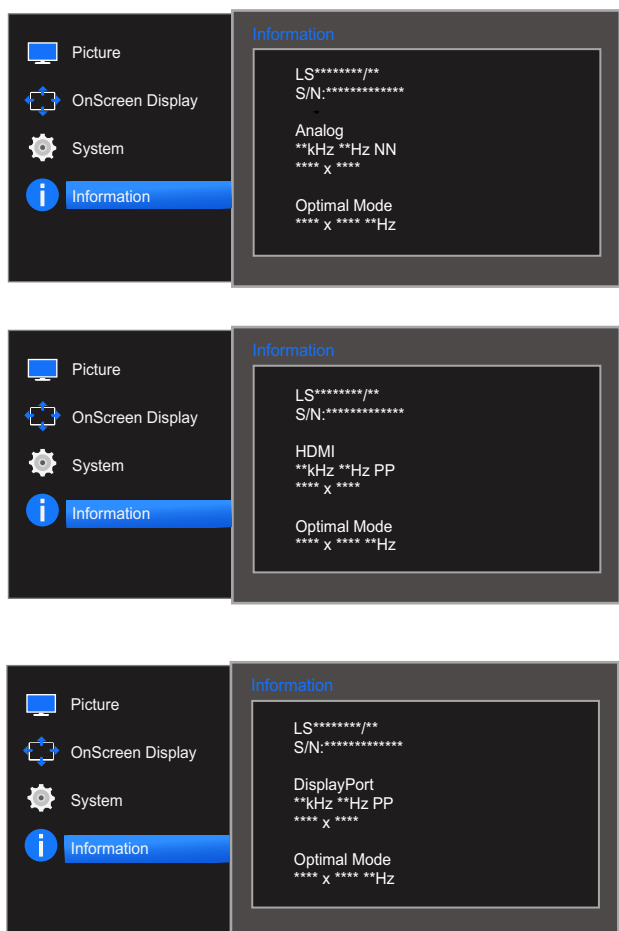

Rodomi meniu elementai priklauso nuo modelio.

6.2 Brightness, Contrast ir Sharpness konfigūravimas pradžios ekrane

Spausdami JOG mygtuką, sureguliuokite **Brightness**, **Contrast** ir **Sharpness**.



Brightness :

- Šio meniu pasirinkti negalima, kai **SAMSUNG MAGICBright** veikia **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eco Saving Plus**.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Eye Saver Mode**.



Contrast :

- Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode**.



Sharpness:

- Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija **SAMSUNG MAGICBright** nustatyta veikti **Cinema** arba **Dynamic Contrast** režimu.
- Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija **Game Mode** arba **SAMSUNG MAGICUpscale**.

- 1 Spaudžiant JOG mygtuką AUKŠTYN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.



- 2 Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie **Brightness** → **Contrast** → **Sharpness**.
- 3 Spauskite JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN ir sureguliuokite **Brightness**, **Contrast** arba **Sharpness** nustatymus.

6.3 Parametro Volume konfigūravimas pradiname ekrane


6.3.1 Volume

Naudodami JOG mygtuką sureguliuokite **Volume**.

- 1 Spaudžiant JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.



- 2 JOG mygtuką spauskite į KAIRĘ / DEŠINĘ ir sureguliuokite **Volume**.
JOG mygtuką spauskite žemyn ir įjunkite **Mute**. Gaminio ekrane bus parodytas toliau pateikiamas ekrano rodinys.

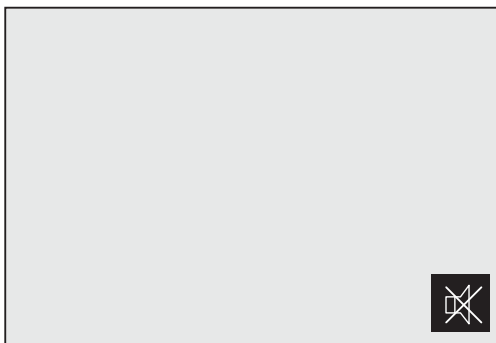

Mute funkcija bus išjungta, kai monitoriaus garsumą pradėsite reguliuoti JOG mygtuką spausdami į kairę ar dešinę.

Mute funkciją taip pat galima išjungti įjungiant monitorių ar suaktyvinant energijos taupymo režimą.



- Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą arba atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės.

Nustatykite įvesties įrenginio įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio garsumo valdikliu (JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN).

- Kas yra funkcija „Auto Mute“?

Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai įvesties signalas yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.

7.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

"Easy Setting Box" leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.

7.1.1 Programinės įrangos diegimas

- 1 Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
- 2 Pasirinkite sąrankos programą "Easy Setting Box".



Jei pagrindiniame ekrane neatsidaro programinės įrangos diegimo išskleidžiamas ekranas, suieškokite diskų įrenginyje ir du kartus spustelėkite sąrankos failą "Easy Setting Box".

- 3 Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite **Toliau**.
- 4 Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.



- Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
- Piktograma "Easy Setting Box" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto specifikacijų.
- Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.

Diegimo apribojimai ir problemos ("Easy Setting Box")

"Easy Setting Box" diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Techninė įranga

- Mažiausiai 32 MB atminties
- Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske

7.1.2 Programinės įrangos šalinimas

Spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Nustatymai/Valdymo skydas** ir tada du kartus spustelėkite, **Pridėti arba šalinti programas**.

Pasirinkite "Easy Setting Box" iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką **Pridėti/Trinti**.

8.1 Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą

8.1.1 Gaminio tikrinimas



Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.

Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.

- 1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
- 2 Ištraukite kabelį iš gaminio.
- 3 Gaminys įjungiamas.
- 4 Jei pasirodo pranešimas **Check Signal Cable**, gaminys veikia įprastai.



Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.

8.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas

Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. "9.3 Standartinė signalų režimo lentelė"), trumpam pasirodys pranešimas **Not Optimum Mode**.

8.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.

Sunkumai diegiant (kompiuterio veikseną)

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")

Sunkumai dėl ekrano

Problemos	Sprendimai
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable .	Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
	Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Rodomas pranešimas Not Optimum Mode .	Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio skiriamąją gebą ar dažnį.
	Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas, atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę (88 puslapis).
Ekране vaizdai rodomi iškraipyti.	Patikrinkite kabelio prijungimą prie gaminio (žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekране rodomas neryškus vaizdas. Ekране rodomas susiliejęs vaizdas.	Sureguliuokite Coarse (56 puslapis) ir Fine (57 puslapis).
	Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
	Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dažnio vertes.
Ekране rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.	Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo režimų lentele (88 puslapis) ir gaminio meniu Information .
Ekraną kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.	
Ekране rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekране rodomas pernelyg tamsus vaizdas.	Sureguliuokite Brightness (40 puslapis) ir Contrast (41 puslapis).
Ekране rodomo vaizdo spalva nevienoda.	Pakeiskite Color parametrus. (Žr. "3.5 Color")
Ekране rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.	Pakeiskite Color parametrus. (Žr. "3.5 Color")
Balta spalva nėra visiškai balta.	Pakeiskite Color parametrus. (Žr. "3.5 Color")

Problemos	Sprendimai
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.	Gaminys veikia energijos taupymo veikseną.
	Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.

Sunkumai dėl garso

Problemos	Sprendimai
Nėra garso.	Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
	Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.	Sureguliuokite garsumą.
	Jei garsumas idlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didžiausias leistinas lygis, nustatykite garsumą kompiuterio garso plokštėje arba atitinkamoje programinės įrangos programoje.
Garsas negali būti atkuriamas stereofoniniu režimu.	Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas garso režimas (63 puslapis).

Sunkumai dėl šaltinio įrenginio

Problemos	Sprendimai
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.	Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros specialistas.



LED indikatorių šviesos ant gaminio rėmo gali būti matomos priklausomai nuo naudotojo žiūrėjimo kampo.

Ši šviesa žmonėms nepavojinga ir neturi įtakos gaminio funkcijoms ir veikimui. Gaminį saugu naudoti.

8.2 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Klausimas	Atsakymas
Kaip pakeisti dažnį?	Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje. „Windows XP“: Pasirinkite Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai → Išplėstiniai → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai. „Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos → Papildomos nuostatos → Monitorius ir nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį Kadrų dažnis. „Windows Vista“: Pasirinkite Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizavimas → Ekranas → Parametrai → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai. „Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekranas skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai. „Windows 8“: Pasirinkite Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekranas skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.

Klausimas	Atsakymas
Kaip pakeisti skyrą?	„Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir temos → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą. „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą. „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano nuostatos ir nustatykite skyrą. „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą. „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?	„Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir temos → Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“. „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“. „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“. „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“. „Windows 8“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SAŖANKĄ „BIOS“.



Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.

9.1 Bendroji informacija

Modelio pavadinimas		S27E591C
Ekranas	Dydis	27 colių (68 cm)
	Rodymo sritis	597,888 mm (horizontaliai) x 336,312 mm (vertikaliai)
	Pikselių žingsnis	0,3114 mm (horizontaliai) x 0,3114 mm (vertikaliai)
Maitinimo šaltinis		Kintamoji srovė 100 – 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
Išmatimai (P x A x G) / Svoris	Be stovo	623,2 x 365,7 x 59,9 mm
	Su stovu	623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,65 kg
VESA tvirtinimo sąsaja		100 x 100 mm (skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga.)
Aplinka	Naudojimas	Temperatūra: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
	Laikymas	Temperatūra: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos



„Plug-and-Play“

Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.



Ekrano taškai (pikseliai)

Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaitmeninis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.



Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.



Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas

9.2 Energijos taupymas

Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lempučių spalva.

Energijos taupymo veiksmas maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.

„PowerSaver“	„Energy Star“ bandymo sąlygos	Energijos taupymo veiksena	Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas)
Maitinimo indikatorius	išjungti	Mirksi	Įjungtas
Suvartojamos energijos kiekis	24 W	Įprastai 0,3 W	Mažiau nei 0,3 W



- Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.
- ENERGY STAR® yra JAV registruotasis Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (angl. United States Environmental Protection Agency) ženklas.
„Energy Star“ energijos sąnaudos matuojamos atliekant bandymo metodą, pateiktą dabartiniame „Energy Star®“ standarte.
- Jei energijos sąnaudas norite sumažinti iki 0, atjunkite maitinimo laidą. Jei ketinate ilgai (per atostogas ir pan.) nenaudoti gaminio, atjunkite maitinimo laidą.

9.3 Standartinė signalų režimo lentelė



- Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Todėl dėl kitokios nei nurodyta skiriamosios gebos gali suprastėti vaizdo kokybė. Kad to išvengtumėte, rekomenduojama rinktis optimalią skiriamąją gebą, kuri nurodyta jūsų gaminio ekrano dydžiui.
- CDT monitorių (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD monitoriumi, patikrinkite dažnį. Jeigu LCD monitorius nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT monitorių LCD monitoriumi, pakeiskite vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.

Sinchronizavimas	Horizontaliosios skleistinės dažnis	30 – 81 kHz
	Vertikaliosios skleistinės dažnis	56 – 72 Hz
Skyra	Optimali skyra	1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
	Didžiausia skyra	1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu

Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafines plokštės vartotojo instrukciją.

Skyra	Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)	Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)	Pikselių sinchronizavimas (MHz)	Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, kuris sugaištamam nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

- Vertikaliosios skleistinės dažnis

Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodo natūralus. Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).

Susisiekiite su SAMSUNG WORLD WIDE



Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680 SAMSUNG (0680-726-786) 0680 PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800,7267864)	http://www.samsung.com/it/ support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/ support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/ support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/ support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/ support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/ support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

MENA		
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support

AFRICA		
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)



Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.

Tai nėra gaminio defektas

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

- Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja parinktis gaminio neišrinkdamas.
- Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių. (internetu, antenos, laidinio signalo ir pan.)
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
- Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
- Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
- Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
- Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio vidaus.
- Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.

Gaminio gedimas dėl kliento kaltės

Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.

Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

- Išorinio smūgio ar numetus.
- Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
- Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
- Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
- Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
- Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.

Kita

- Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaiibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
- Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumulatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)



Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.

Tinkamas išmetimas

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Terminologija

OSD (ekrano rodinys)

Ekranų rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekranų parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo kokybę. Naudodamiesi ekranų meniu, galite keisti ekranų šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų parametrų.

Gama

Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis šviesumas.

Pilki pustoniai

Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekranų vietų. Ekranų šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva tarp juodos ir baltos. Reguluojant gama pustonų skalę, keičiamas vidutinis ekranų šviesumas.

Nuskaitymo dažnis

Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekranų atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną perduodami duomenys nuolat atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekranų atnaujinimų skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekranų nuskaitymo dažnis priklauso nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Ant monitoriaus ekranų rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikalios, kad būtų sukurtas vaizdas. Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Kai horizontalios skleistinės dažnis yra 85, vaizdą sudarančios horizontalios eilutės yra perduodamos 85 000 kartų per sek. Tuomet horizontalios skleistinės dažnis yra 85 kHz.

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais (Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis „60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekranų mirgėjimą.

Sk yra

Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalų pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo rodomo vaizdo detalumo laipsnį.

Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą užduočių.

Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji sk yra) ir 1080 vertikalų pikselių (vertikaliuo ji sk yra).

Plug & Play

Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio, siekiant sukurti optimalią ekrano aplinką.

Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).

A

Akių apsaugos režimas 50
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą klientų išlaidos 99
Atstatyti viską 75
Autorių teisės 7

B

Bendroji informacija 86

D

Detalės 21
Diegimas 25

E

Easy Setting Box 79
Energijos taupymas 87

G

Garsas 62

H

HDMI tamsumo lygis 49

I

Informacija 76
Išjungimo laikmatis 69

K

Kalba 60
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 84
Klavišas Kartojimo laikas 73
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 31
Kontrastas 41

L

Laiko rodinys 61
LED maitinimo indikatoriaus įjungimas 74

P

Padėtis 59
Papildomas energijos taupymo režimas 68
PC/AV režimas 71
Prieš prisijungiant 31

R

Reakcijos laikas 52
Reikalavimai prieš kreipiantis į Samsung klientų aptarnavimo centrą 81
Ryškusumas 42

S

SAMSUNG MAGIC Bright 38
SAMSUNG MAGIC Upscale 48
Saugos perspėjimai 10
Skaidrumas 58
Skaistis 40
Spalva 43
Standartinė signalų režimo lentelė 88
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE 90

Š

Šaltinio aptikimas 72

T

Terminologija 101
Tinkama produkto naudojimo padėtis 18
Tinkamas išmetimas 100
Turinio tikrinimas 19

V

Vaizdo dydis 53

Valymas 8

Ž

Ždm rež 51